



Hand grooving tool GROOVY



<http://leister.nt-rt.ru>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.leister.nt-rt.ru || эл. почта: ets@nt-rt.ru



Перед вводом в эксплуатацию следует внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования.

Ручной прибор для расшивки швов GROOVY

Использование

- Подготовка шва без фрезерования
- Расшивка швов вплотную к стене
- Чистый переход от шва, расшитого фрезой, к стене
- Идеально подходит для небольших и трудно доступных поверхностей
- Точность выполнения работ благодаря направляющим роликам и возможности регулирования глубины расшивки



Предупреждение

Ручной прибор для расшивки швов GROOVY можно использовать только с лезвием, входящим в комплект поставки.



Внимание



Прибор **должен эксплуатироваться** под контролем.

Прибор разрешается использовать только **квалифицированным специалистам** или под их надзором. Данный прибор категорически запрещено использовать детям.




Не касаться лезвия ручного прибора для расшивки швов GROOVY. В противном случае существует опасность получения травм.



Обеспечить защиту ручного прибора для расшивки швов GROOVY от грязи и влаги.

Технические характеристики

Ширина расшивки	3,5 мм (0,14 дюйма) U-образная форма
Глубина расшивки	макс. 3 мм
Материал	ПВХ и линолеум
Право на внесение технических изменений сохранено	

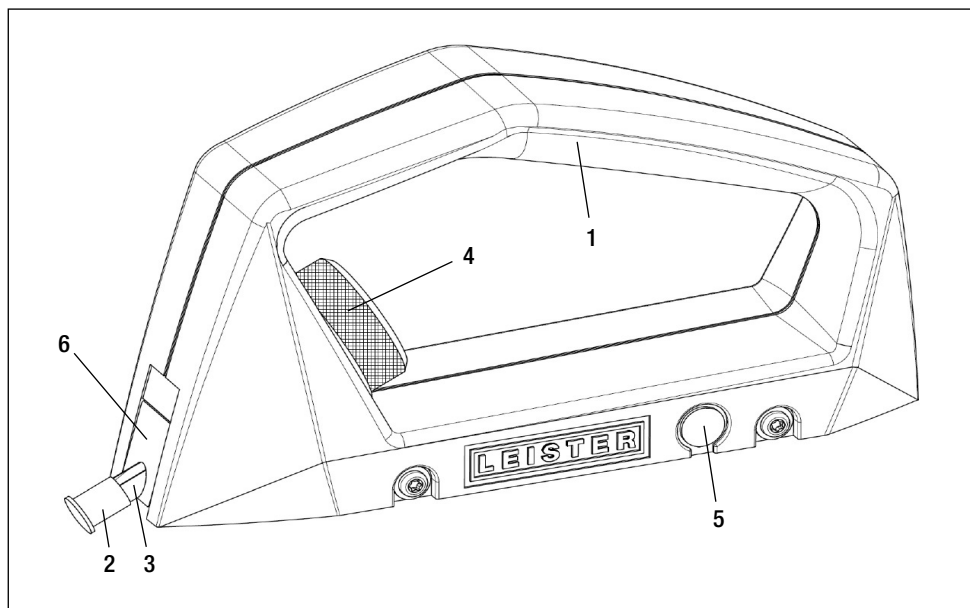

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Рукоятка | 4. Установочное колесико для глубины расшивки |
| 2. Защитный колпачок | 5. Запасной защитный колпачок |
| 3. Лезвие | 6. Держатель лезвия |


Подготовка

Защитный колпачок (2) осторожно снять.




ВНИМАНИЕ!

Не касаться лезвия (3). В противном случае существует опасность получения травм.

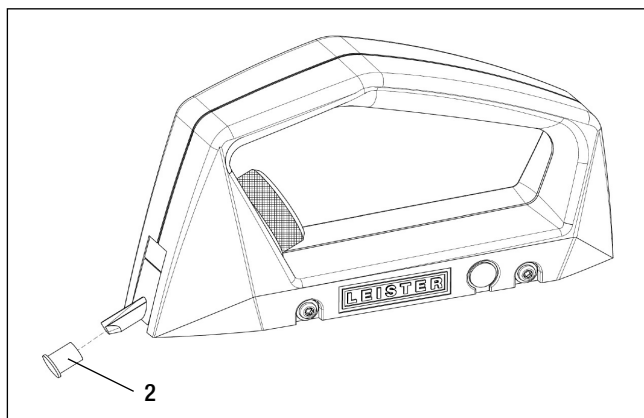


Настройка глубины расшивки

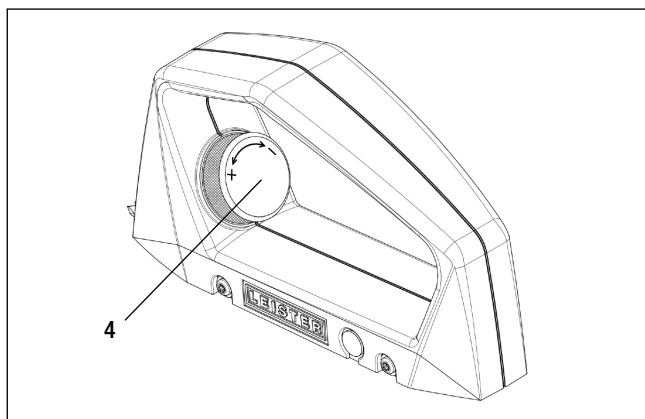


Глубина расшивки настраивается в зависимости от свариваемого материала.

При повороте **установочного колесика (4)** против часовой стрелки глубина шва увеличивается (+), при повороте **установочного колесика (4)** по часовой стрелке глубина шва уменьшается (-). При полном обороте колесика глубина изменяется прибл. на 0,35 мм.

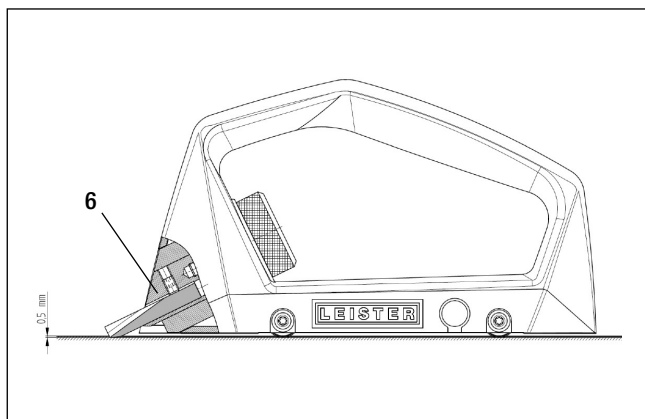

Если **держатель лезвия (6)** находится вровень с корпусом, то глубина шва составляет прибл. 0,5 мм.

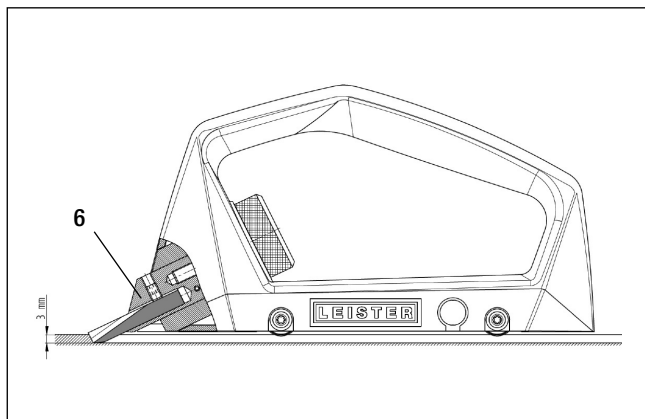

Если **держатель лезвия (6)** выдвинут полностью до упора, то глубина шва достигает максимального размера прибл. 3,0 мм.

Использование

Ход прибора с помощью встроенных направляющих роликов осуществляется в предварительно сделанном шве.




Расшивка швов вплотную к стене.



Точность выполнения работ благодаря направляющим роликам и возможности регулирования глубины расшивки.



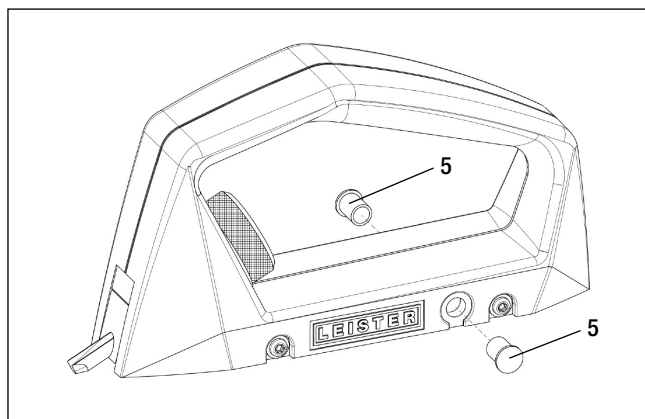


Утерянный или сильно изношенный **защитный колпачок (2)** необходимо заменить одним из запасных колпачков (5).

Защитные колпачки можно приобрести также в качестве запасной части.



ВНИМАНИЕ!

В случае неиспользования прибора **лезвие (3)** из-за опасности получения травм необходимо **всегда** закрывать **защитным колпачком (2)**.

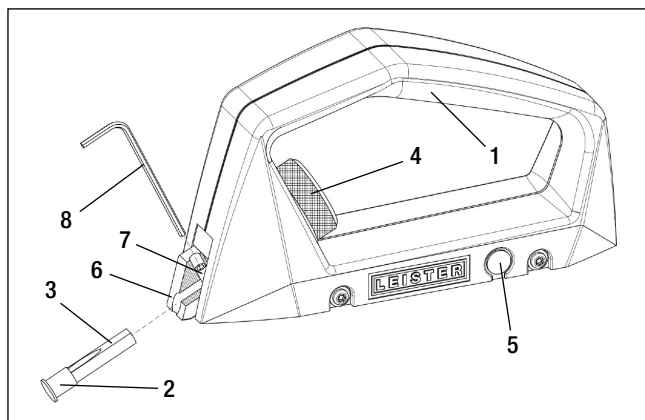

Чтобы заменить лезвие, необходимо полностью выдвинуть **держатель лезвия (6)** до упора. Для этого следует повернуть **установочное колесико (4)** против часовой стрелки (+). Такое положение открывает доступ к **зажимному винту (7)**. Ослабить **зажимный винт (7)** на $\frac{1}{4}$ оборота и снять **лезвие (3)**. Вставить новое **лезвие (3)**, плоский срез выровнять по оси винта и зафиксировать **зажимным винтом (7)**.

- | | |
|---|---|
| 1. Рукоятка | 5. Запасной защитный колпачок |
| 2. Защитный колпачок | 6. Держатель лезвия |
| 3. Лезвие | 7. Зажимный винт |
| 4. Установочное колесико для глубины расшивки | 8. Торцовый ключ для внутренних шестигранников 2 мм |



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения точной, высококачественной расшивки необходимо своевременно менять **лезвие (3)**. Это сведет к минимуму опасность травмирования, которая может быть вызвана затуплением **лезвия (3)**.



ВНИМАНИЕ!

Во время манипуляций с **лезвием 3** **защитный колпачок (2)** должен быть надет.

Сервисное обслуживание и ремонт

- Поручать проведение ремонтных работ только авторизованным **сервисным центрам компании Leister**. Вы можете полагаться на их квалифицированных сотрудников, которые выполняют все необходимые **сервисные работы** с использованием оригинальных запасных частей согласно схемам электрических соединений и спецификациям запасных частей.

Гарантия

- На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или поручительство прямого дистрибьютора/продавца. При получении претензий по гарантии или поручительству (с предоставлением счета или квитанции о поставке) производственные дефекты или дефекты обработки устраняются посредством ремонтных работ или замены устройства. Данная гарантия или поручительство не распространяется на нагревательные элементы.
- Другие претензии по гарантии или обязательству исключаются на основании императивных правовых норм.
- Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, перегрузки или ненадлежащего использования.
- Гарантия или поручительство теряет свою силу, если покупатель переоборудовал устройство или внес в него изменения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.leister.nt-rt.ru || эл. почта: ets@nt-rt.ru
